

Startersgids Senioren GSM met losse knop

1. Korte samenvatting

Inhoud van de levering

- 1 mobiele telefoon
- 1 herlaadbare batterij (1050mAH)
- 1 USB oplader
- 1 Desktop laadstation
- 1 handleiding
- 1 waterproof panieknop op afstand en nekkoord

Belangrijkste product kenmerken

- Dual Band GSM 900 / 1800
- 2" TFT kleurenscherm
- Geschikt voor hoortoestel (compatibel met HAC M3/T3 Device)
- 3 sneltoetsen (M1 / M2 / M3)
- Amplificatie -30dB
- beltoon volume meer dan 100dB
- Groot lettertype / normaal lettertype
- Zaklamp


Belangrijk!


- Langdurige blootstelling op een hoog volume kan oorschade berokkenen bij de ontvanger.

Nood SOS Functies

- SOS Help toets
- Bellen naar 3 SOS alarmnummers
- SOS SMS naar 3 SOS alarm SMS nummers
- SOS oproep gaat niet per vergissing naar het antwoordapparaat
- IPX4 Waterproof panieknop op afstand – draadloze actieve SOS helpfunctie

Overzicht

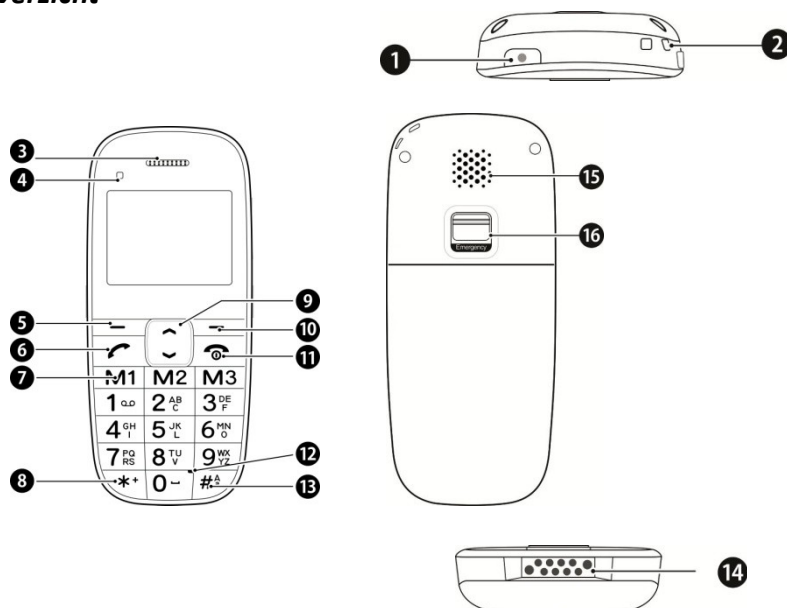


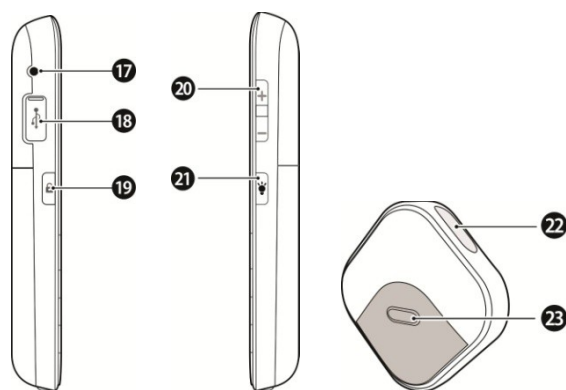


1. Zaklamp
2. Gaatje voor nekkoord
3. Oorluidspreker
4. LED indicator
5. Linker softkey
6. Bel toets / aanvaard gesprek
7. M1/M2/M3 in te stellen geheugen toetsen
8. * toets Speciale ontgrendel toets
9. OP/NEER toetsen
OP = naar bericht / NEER = naar telefoonboek
10. Rechter softkey – backtoets
11. Toestel ON/OFF – Einde gesprek
12. Microfoon
13. # toets – veranderen van invoermethode
14. Oplaad contacten
15. Luidspreker
16. SOS help schuifknop
17. Aansluiting voor koptelefoon
18. USB oplaad poort
19. Ontgrendelingstoets
20. Volumetoetsen
21. Zaklamp schakelaar
22. Gaatje voor nekkoord
23. Panieknop op draadloze knop

2. Standaard Telefooninstellingen


Stap1: Installeer de SIM kaart

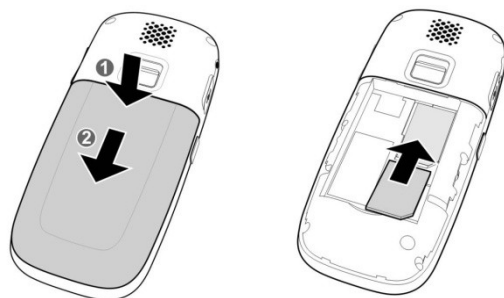

Stap 2: Installeer de batterij

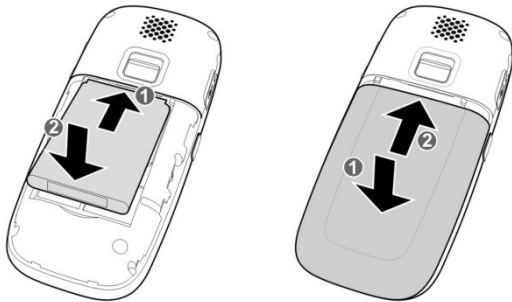


Stap 3: Laden van de mobiele telefoon

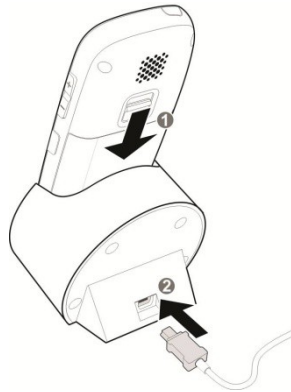

1. Plaats de telefoon op het desktop laadstation
2. Verbindt de USB oplaadkabel met de USB poort van het desktop laadstation

NOTA: Zorg ervoor dat de oplaadkabel verbonden is met het stopcontact.

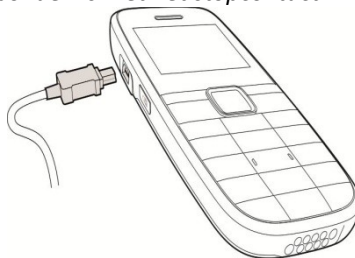




U kan ook de USB oplaadkabel rechtstreeks aansluiten op de USB aansluiting van de telefoon.

NOTA:

De eerste keer laadt U de telefoon voor meer dan 12 uren. De volgende keren is een oplaadbeurt van 2 uren voldoende om de telefoon volledig op te laden. Batterijen nemen met verloop van de tijd af. Dit betekent dat de beltijd en de stand-by tijd afnemen bij regelmatig gebruik.

Stap 4: Toestel aan/uitschakelen

- Hou de knop  ingedrukt totdat het toestel wordt ingeschakeld
- Voer de PIN van de SIM kaart in, indien nodig.
- Druk  om de PIN te bevestigen.
- Hou de knop  ingedrukt totdat het toestel wordt uitgeschakeld.

Stap 5: Instellen Datum/tijd

- Druk "Menu" [?] "Instellingen" [?] "Klok & Alarm"
- Ga naar "tijd/datum" [?] "Tijd/datum instellen"
Voer de tijd en de datum in.
Voer de huidige tijd in: Uren (HH), minuten (MM)
- Druk [OK] om de datum in te voeren.
Voer de huidige datum in : jaar (YYYY), maand (MM), dag (DD)
- Druk [ESC] om je ingave te bevestigen.
- Druk [BACK] om terug te keren naar de inactieve modus.

Weergave symbolen

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| weergave batterij | Inbox vol (knipperend) |
| signaalsterkte | SMS Received |
| Alarm aan | Gedempt |
| Koptelefoon geconnecteerd | Trilling, dan bel |
| Gemiste oproep | GPRS Actief |
| Enkel trilfunctie | Stil |
| Roaming | Vaste GPS Locatie |
| trilling en bel | Bluetooth aan (Optionele Functie) |
| Beltoon aan | Bluetooth zichtbaarheid uit |
| GPS aan | Bluetooth is geconnecteerd |
| GPS slaaptoestand | Toetsblokkering aan |

3. Installatie meerdere functies

Installatie taal

In de weergave instellingsmenu, kunnen o.a. taal, screensaver, etc. aangepast worden naar persoonlijke behoeftes.

1. Ga naar "Menu" [?] "Instellingen" [?] "Telefooninstellingen" [?] "Taal"
2. Druk [OK] om de gewenste taal te selecteren.
3. Druk [ESC] om te bevestigen.

Instellen lettergrootte

U kan de lettergrootte van de weergave kiezen voor een betere zichtbaarheid.








Grote lettergrootte normale lettergrootte

1. Ga naar "Menu" [?] "Instellingen" [?] "Telefooninstellingen" [?] "Lettergrootte"
2. Selecteer "Klein" of "Groot"
3. Druk [ESC] om te bevestigen.

Weergave beltoon en volume

Weergave beltoon/geluid





1. Ga naar "Menu" [?] "Instellingen" [?] "Geluidsinstellingen" [?] "Tooninstellingen"
2. Selecteer "Beltoon", "Bericht", "Wekker" and "Toetsenbord"

3. Kies de gewenste beltoon and selecteer  om te bevestigen. **Weergave Volume**
1. Ga naar “Menu”  “Instellingen”  “Geluidsinstellingen”  “Volume instellen”
2. Selecteer “Beltoon”, “Volume berichttoon”, “Volume wektoon”, “Toetstoon” and “Volume systeemtoon”
3. Kies de gewenste toon volume en selecteer  om te bevestigen.

Volume Waarschuwing! Wanneer de handsfree-functie actief is, of wanneer de noodoproep geactiveerd is, houd U best de mobiele telefoon niet tegen je oor wanneer deze aan het bellen is. Dit kan Uw gehoor beschadigen.

Weergave Menu blokkeerfuncties










U kan bepaalde functies uitschakelen om het gebruik van Uw telefoon te vereenvoudigen.

1. Ga naar “Menu”  “Instellingen”  “Blokkeerfunctie”
2. Selecteer elke functie “Kalender”, “Rekenmachine”, “FM Radio”, “Bluetooth”, “SOS instellingen” en “Geluidsprofiel” die U wenst uit te schakelen.
3. Druk  om in te schakelen. Druk nogmaals  om uit te schakelen.

Installatie M1/M2/M3 Snelkies nummer





U kan Uw favoriete telefoonnummer, dewelke u het meeste belt, opslaan. (vb. uw familie, beste vrienden of hulpdiensten).

Hou de knop **M1/M2/M3** ingedrukt om snel te bellen.

1. Ga naar “Menu”  “Instellingen”  “M1/M2/M3 instellen”.
 2. Druk M1/M2/M3 direct kiesnummer
 3. Druk “Ok”  “Uit telefoonboek” telefoonnummer verschijnt.
 4. Druk  om uw selectie te bevestigen.
- Of
1. Ga naar “Menu”  “Instellingen”  “M1/M2/M3 instellen”
 2. Druk M1/M2/M3 direct kiesnummer
 3. Druk “Ok”  “Toevoegen van nieuwe ”  “naar SIM/naar Phone”. Geef nummer en naam in
 4. Druk  om te bevestigen.

Installatie Bluetooth koptelefoon (Bluetooth is optionele functie)

Sla dit gedeelte over als uw telefoon geen Bluetooth heeft.

1. Ga naar “Menu”  “Bluetooth”  “Apparaat zoeken”.
2. U dient de Bluetooth in te schakelen. Druk op “Aan” om te bevestigen.
3. Koppel de koptelefoon met de mobiele telefoon.
4. Misschien dient U de toegangscode in te voeren bij de connectie. Raadpleeg de handleiding van je Bluetooth koptelefoon.
5. Ga naar “Menu”  “Bluetooth”  “Geluidspad”.
6. Selecteer “Bluetooth hoofdtelefoon”.

NOTA:

Als de koppeling is geslaagd, kan u een zelf een oproep doen of een oproep ontvangen met je Bluetooth koptelefoon. De Bluetooth koptelefoon wordt niet meegeleverd in het pakket..

4. Eenvoudige Installatie SOS Noodgeval

Stap1: Installatie externe drukpaniekknop (DPK)





DEZE STAP1 IS REEDS GEDAAN VOOR DE VERZENDING

U kan de afzonderlijke paniekknop, meegeleverd in de doos, gebruiken om de noodmodus draadloos te activeren.

Externe Drukpaniekknop Installatie

Ga naar “Menu”  “SOS-Instellingen”, geef de toegangscode “901745”, ga naar “DPK-instelling”  “DPK






registratie”.

1. Selecteer “aan/uit DPK”, druk  om te activeren.
2. Druk  om naar “DPK Registratie” te gaan en druk  om in te voeren.
3. Selecteer een register, leg de paniekknop dicht bij de telefoon, en houd de paniekknop gedurende 3 seconden ingedrukt. Voer de toegangscode “2835” in en druk op **OK** op te bevestigen. De paniekknop is succesvol geregistreerd en kan nu gebruikt worden.
4. Druk  om terug te keren naar inactieve modus.


Stap2: Invoeren alarmoproepen



NOTA:

Alle telefoonnummers in Hulpinstellingen moeten ingegeven worden in International modus, vb. +33XXXXXXXXXXXX

1. Ga naar “Menu”  “SOS Instellingen”, toegangscode invoeren “901745”.
2. Druk  om “Alarmoproep instellen” in te voeren.
3. Druk  Selecteer **Alarmnummer 1/2/3** voor het alarmoproep dat moet ingesteld worden.
4. Druk  om “Opties” in te voeren.
5. Druk  om “ok” te selecteren.







Druk  om het op te slagen nummer in te voeren. *Alle telefoonnummers in SOS instellingen moeten ingegeven worden in International modus, vb. +33XXXXXXXXXXXX*


6. Druk  om te bewaren.
7. Druk  om terug te keren naar inactieve modus



Bewaar 3 help spraaknummers die achtereenvolgens gebeld zullen worden in noodgeval. Als geen nummer is ingesteld, zal de telefoon het nummer 112 bellen.

Stap3: Invoeren Alarm SMS nummers (Facultatief)

1. Ga naar “Menu”  “SOS Instellingen”, invoeren toegangscode “901745”, ga naar “Stel ALARM SMS-nummers in”.
2. Druk  om **Alarm SMS nr.1/2/3** te selecteren voor het Alarm SMS nummer dat dient ingesteld te worden.
3. Druk  om “Opties” in te voeren.
4. Druk  om “ok” te selecteren.



Druk  om het telefoonnummer in te voeren dat bewaard moet worden. *Alle telefoonnummers in SOS instellingen moeten ingegeven worden in International modus, vb. +33XXXXXXXXXXXX*

5. Druk  om te bewaren.
6. Druk  om terug te keren naar inactieve modus.

NOTE:

In tegenstelling tot noodoproepnummers, worden de Alarm SMS nummers verwittigd via SMS wanneer een noodoproep zich voordoet.



Een nood SMS maakt melding van datum, tijd, en, indien beschikbaar, de GPS coördinaten .

5. Noodoproep (SOS)Belfunctie


Deze mobiele telefoon is voorzien van een geschikt noodoproep SOS belfunctie. 3 alarmoproepen en 3 alarm SMS nummers kunnen ingegeven worden voor noodoproep en nood SMS.

Hoe activeer ik de Noodoproep belfunctie?

U kan de noodoproep belfunctie activeren door één van de volgende 5 manieren te volgen.

- Druk  SOS Help toets aan de achterkant van het toestel stevig naar boven of;
- Houd de Paniekknop voor meer dan 2.5 seconden ingedrukt of;
- Je kan nog steeds een actieve noodfunctie gebruiken als de telefoon is uitgeschakeld. Druk eenvoudigweg stevig naar boven op  SOS Help toets in de OFF modus van de telefoon. Zorg ervoor dat de SIM kaart geen SIM lock en TOEGANGSCODE heeft. Want in dit geval kan de noodoproep niet geactiveerd worden.

Hoe de Noodoproep functie annuleren?

- Druk neerwaarts op  SOS Help toets of;
- Druk "Cancel" knop als de noodoproep geactiveerd wordt door de draadloze knop

Verloop van de SOS functie

Step 1: Start SOS spraakoproepen - Volgorde

- Wanneer de SOS oproepfunctie geactiveerd is, begint de SOS oproep na een zekere tijd.



- U kan 3 SOS oproepnummers (familie, burens, vrienden.....) bewaren. Deze nummers, dewelke reeds eerder bewaard zijn in een bepaalde volgorde, zullen automatisch gebeld worden in noodgeval wanneer de SOS functie geactiveerd is.

Indien er geen contact gelegd wordt met het eerste nummer, zal automatisch het tweede nummer opgebeld worden. Indien geen contact met het tweede nummer, zal het derde nummer gebeld worden.

- Indien er contact gemaakt wordt, zal de telefoon automatisch overschakelen op handsfree. De persoon die opgebeld wordt, moet binnen de 30 seconden op de "#" knop drukken. Indien dit niet gebeurt, zal het gesprek onderbroken worden. Bevestiging met "#" knop is nodig opdat de SOS oproep niet zou overschakelen op het antwoordapparaat.

De telefoon verzendt een "eerste SMS" met een vorige vaste GPS locatie. Hoofddoel van deze SMS is om de alarm SMS nummers te verwittigen dat het SOS alarm geactiveerd is.

Step 2: GPS inschakelen voor GPS locatiebepaling (Facultatief)

- De GSM is voorzien van een GPS ontvanger. De GPS functie van uw telefoon zal automatisch ingeschakeld worden in noodgeval en zal trachten de locatie te bepalen.

Belangrijk :

*Het GPS signaal gaat niet door muren of andere obstakels.
GPS signalen kunnen binnenshuis niet ontvangen worden.*

Step 3: verzenden van SOS SMS met locatie (Facultatief)

- De GSM verzendt een SOS SMS naar de 3 alarm SMS nummers. (het bericht omvat de tijd, datum en laatst gekende of huidige GPS coördinaten). Het scenario kan variëren volgens de ingegeven SOS instellingen. (Indien de GPS niet geactiveerd is of indien er geen GPS signaal ontvangen kan worden, zal de GPS automatisch geactiveerd worden en zal de laatst gekende geldige GPS locatie verstuurd worden.)

NOTA:

Uw telefoon zal de alarm SMS met locatie blijven verzenden volgens de vooraf ingestelde intervallen, totdat de SOS functie is uitgeschakeld.

- Wanneer de GPS locatie is vastgelegd onder een heldere hemel, dan zal de telefoon steeds "SMS met locatie" verzenden volgens de instellingen van Alarm SOS interval verzending. Deze SMS bevat lengtegraad, breedtegraad en andere nuttige informatie.

Stap 4: Verzenden "negeer SOS" SMS

- De telefoon zal een SMS ">MRSF" verzenden naar de alarm SMS nummers wanneer de SOS functie is uitgezet.


DUS BELANGRIJK : wanneer er nummers worden ingebracht die verwittigd worden via SMS MOET het alarm gestopt worden op de telefoon, zoniet zal de telefoon alarmeren blijven versturen via de SMS.

Indien het alarm uitgeschakeld wordt op de telefoon wordt er een SMS verstuurd met volgende inhoud '?>MRSF' dit ter bevestiging dat het alarm is uitgeschakeld door de hulp vragende.

Conveteren GPS coördinaten naar een adres :

Ga naar <https://www.gps-coordinaten.nl/gps-coordinaten-converteren>

SMS die je ontvangt in geval van alarm :

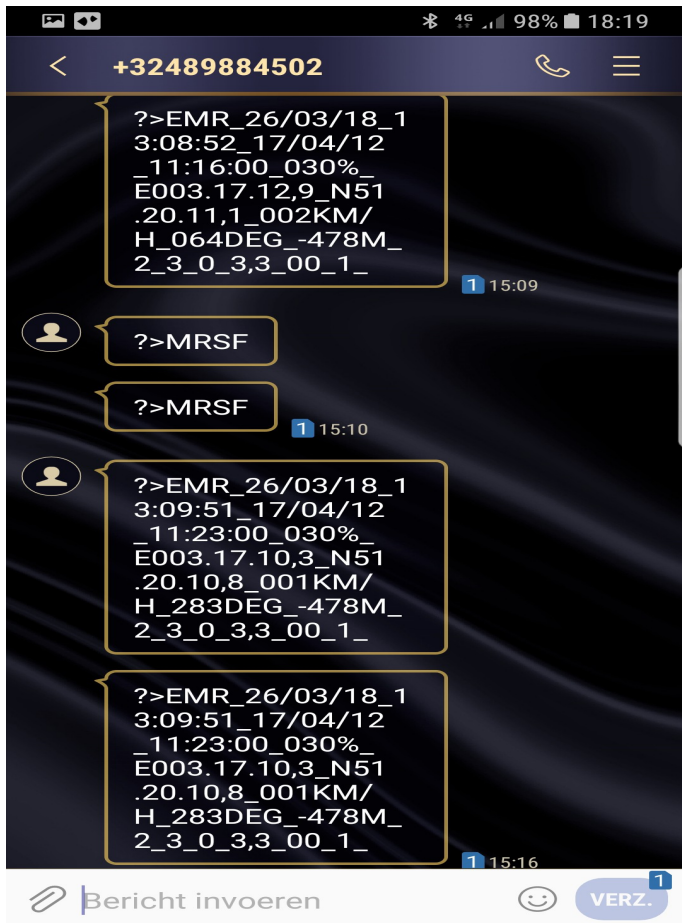

Hieruit haal je Noord en Oosten graden (N en E) en deze breng je in zoals onderaan, je krijgt dan de lokatie op de kaart.

Adres

[Verkrijg GPS coördinaten](#)

DG (decimale graden)*

Breedtegraad

Lengtegraad

[Verkrijg Adres](#)

GMS (graden, minuten, seconden)*

Breedtegraad N Z ° ' "

Lengtegraad O W ° ' "

* World Geodetic System 84 (WGS 84)

Map showing the location corresponding to the coordinates entered. The location is marked with a red pin in the Driewege area of Amsterdam. The map includes labels for Albertstrand, Duinbergen, Varderdewaardspolder, and Driewege. A pop-up window displays the coordinates: DG 51.3361111 3.286111111111111 and GMS N 51° 20' 10" 03' 17' 10".