


Alarmsysteem voor ouderen

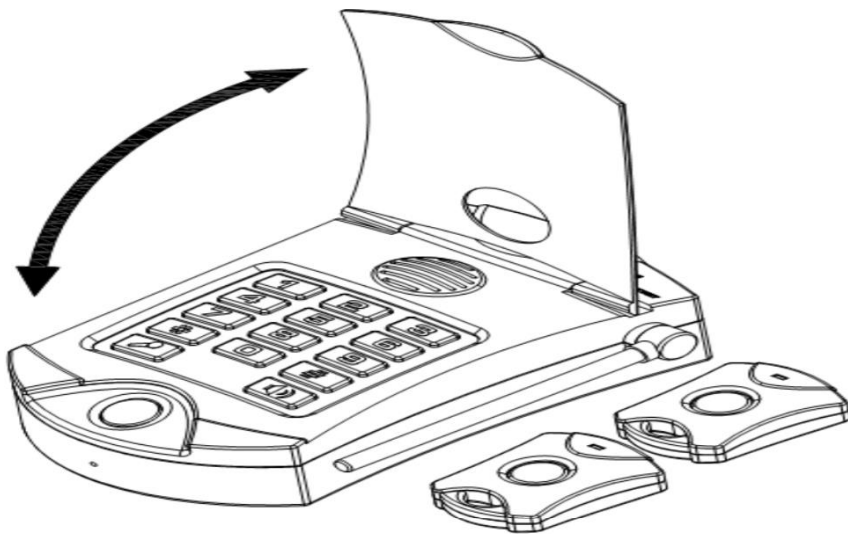

Belangrijk!

Controleer of uw telefoonprovider oproepnummer weergave ondersteunt en deze actief is, dit is noodzakelijk want anders kunnen de ontvangers van de alarmen niet zien van wie de oproep komt. Indien deze service niet actief is neem dan contact met uw telefoonprovider.

Batterijen plaatsen


Open het batterijvak aan de onderkant van de basisunit en plaats 4 AAA batterijen, dit is nodig voor de back-up in geval van stroomuitval.

Wanneer de rode LED batterij oplicht, dient u de batterijen van de knoppen te vervangen.

Telefoonkabel aansluiten

Sluit de bijgeleverde telefoonkabel aan op de basisunit en de wanddoos voor telefoon. Sluit nu de voedingsadapter aan op de hoofdunit en steek de adapter in het stopcontact.

Schakel het apparaat aan door middel van de aan/uit schakelaar op de hoofdunit. Indien U later het apparaat "uit" zet gaan de opgeslagen nummers en de boodschap niet verloren.

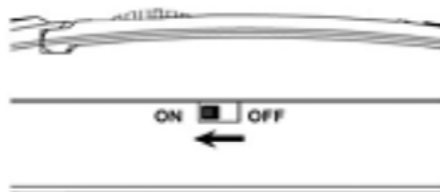

Het opslaan van de alarmnummers

U kan 3 nummers instellen die worden gebeld bij het slaan van alarm.

Indien zij een oproep krijgen van uw basisstation kunnen zij een tweeweg communicatie opzetten door een willekeurige toets op hun telefoon in te drukken.

Opslaan van telefoonnummer 1:

 +  + telefoonnummer + 

Opslaan van telefoonnummer 2:

 +  + telefoonnummer + 

Opslaan van telefoonnummer 3:

 +  + telefoonnummer + 

Verwittig deze mensen van het feit dat u ze hebt geprogrammeerd als alarmnummer.

Boodschap opnemen

Je kan een boodschap opnemen die de gealarmeerden te horen krijgen wanneer er alarm wordt geslagen.

- Om het bericht op te nemen drukt u onderstaande toetsen gelijktijdig in gedurende 10 seconden.



- De rode led indicator gaat nu branden gedurende 10 seconden, spreek uw boodschap in.
- Druk op de play-toets om uw boodschap te beluisteren

Hoe werkt het?

- In geval van nood drukt u op de paniekknop van de basisunit of op een van de mobiele panieknoppen. Het apparaat zal nu de 3 geprogrammeerde oproepnummers bellen in opgegeven volgorde gedurende 45 seconden.
- Indien de personen die gebeld worden niet opnemen, zal het apparaat blijven proberen door de 3 oproepnummers elk 5 keer op te bellen. Nadien gaat het apparaat terug in de basisinstelling.

- Wanneer de persoon die gebeld wordt opneemt zal hij de vooraf ingesproken boodschap te horen krijgen. Door 1 van de nummertoesen op zijn telefoon in te drukken kan de ontvanger van het alarm inluisteren wat er gebeurt in de woning van de persoon die het alarm gestuurd heeft.
- De basisunit fungeert nu als handsfree en het is mogelijk om te spreken tot op een afstand van ongeveer 3 meter van de basisunit.
- De ontvanger van het alarm die de handsfree geactiveerd heeft zal na 60 seconden 3 bieptonen horen. Indien hij nu terug op een nummertoes druk kan hij het gesprek met 60 seconden verlengen.
- Bij beëindiging van het gesprek gaat het toestel terug naar de standaardinstellingen.

Indien de persoon die gebeld wordt de handsfree niet activeert door op een nummertoes van zijn toestel te drukken zal de basisunit verder gaan met bellen van de voorgeprogrammeerde nummers.

Tips

- Plaats de basisunit ergens centraal in huis, liefst in de kamer waar de gebruiker(s) het meest van zijn tijd doorbrengt.
Controleer vanop dit punt het bereik van de draadloze paniekknop.
- De personen die de alarmen ontvangen programmeren best "alarm XXX" in de contacten van hun GSM waarbij XXX bijvoorbeeld staat voor oma.
- Controleer maandelijks de werking van het systeem en de batterijen, zowel in de knoppen als in het basistoestel.
- Laat de personen naar wie u de alarmen laat bellen ook deze handleiding lezen.
- Stuur de alarmen door naar personen die u onmiddellijk kunnen helpen en toegang hebben tot uw woning.

TN-Invest BV

Esdoornstraat 52

8300 Knokke-Heist

0479/69.69.48

info@seniorenalarmen.be

info@seniorenalarmen.nl